LakeWood

製造発売元：コイズミファニテック株式会社

保存用

DRK-2AI-LWS

コイズミ学習デスク　組立説明書（保証書付き）

このたびはコイズミ学習デスクをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

●この組立説明書をよくお読みのうえ正しく組立てしてください。
●事故防止、安全のため、組立説明書に記載の注意マークをお守りいただき組立てしてください。
●使用上や安全上のご注意は、別冊の取扱説明書をよくお読みください。
●組立てしたあとも組替えや修理の際にお役立てていただくために、大切に保存してください。
●文中のイラストは共通の為、現物と異なる場合がありますが、ご容赦ください。

組立説明書のマークについて

●この説明書では下記のマークを付けて、お守りいただく内容を説明しています。
　⚠気をつけていただきたい注意内容
　🚫行ってはいけない禁止内容　❗必ず行っていただきたい指示内容
●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
●この説明書は、大切に保管してください。
●本製品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。

❗組立ての前に

ステップアップデスクは、STEP1、STEP2、STEP3、と用途に応じて3種類のスタイルに組み立てることができます。どのスタイルにするか決めてから「1シェルフ→2デスク→3デスクとシェルフの組み付け」の順に組立て方法のSTEPをご覧になりながら組み立ててください。

※イラストは共通化していますので、購入された商品とデザインが異なる場合があります。

●STEP1
（スタンダードスタイル）

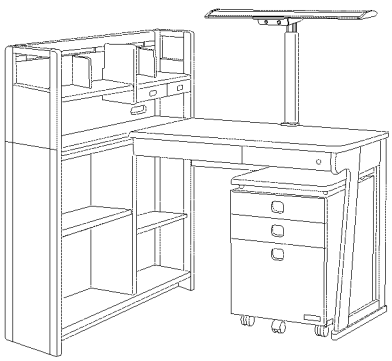

●STEP2
（ユニットデスクスタイル）
※左右の組替えが可能です。

●STEP3
（セパレートスタイル）

●展示品とお届け品とでは多少木柄や色が違うことがあります。
●力の掛かり具合によっては表面に押しキズ、打ちキズ、塗装はげ等を生じることがあります。

品番 SDF-258AL

❗必ず2人以上で作業を行ってください。

1 シェルフの組立て方法 ※シェルフから組立てすると少ないスペースで組立てが行えます。

■シェルフ付属品

A ボルト(M6×35mm)	B 連結ピン	C 回転金具	D 穴埋めキャップ	E ナット用キャップ	F 樹脂棚ダボ
GKU4BU635	SZC8MB605	SZC8MKN18	SZC9AC18R	SZC7DC06R	SZCTTD09G
					
×4	×4	×4	×3	×1	×8

G コンセントボックス	H ボルト(M6×35mm)	I 転倒防止金具
KRE9SW10L	GKU4BU635	SZC8TN002
		
×1	×1	1セット

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

⚠小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
➡お子様が飲み込むことがあります。
⚠スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
➡部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

1 上棚と下棚の取り付け

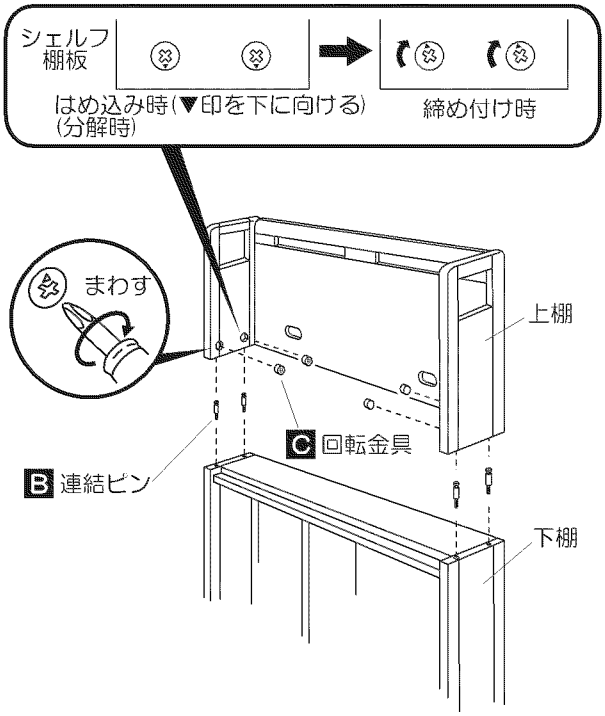

2 中央仕切板の取り付け

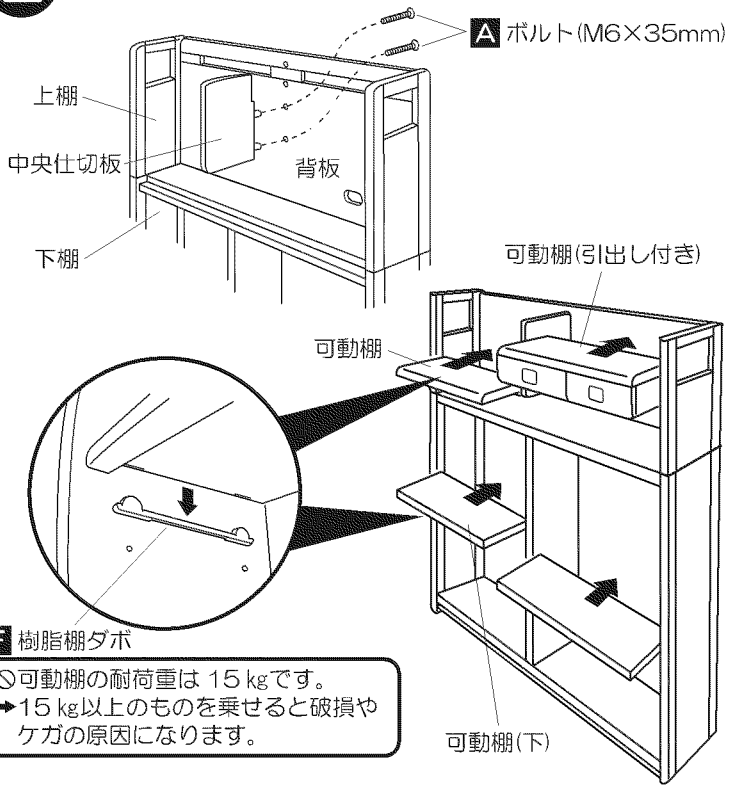

⊘可動棚の耐荷重は 15 kgです。
➡15 kg以上のものを乗せると破損やケガの原因になります。

3 上棚へのコンセントの取り付け

コンセントは上棚の側板内側に、左右どちらでも取り付けることができます。
※本体に取付けする場合は、P5 の❸、P6 の❸をご参照ください。

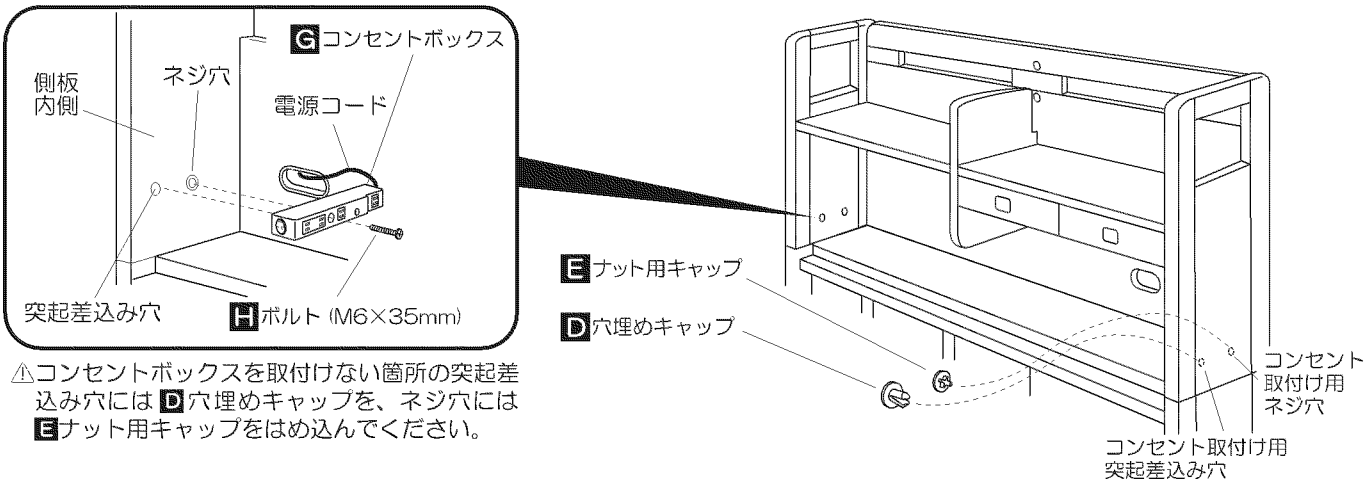

⚠コンセントボックスを取付けない箇所の突起差込み穴には D 穴埋めキャップを、ネジ穴には E ナット用キャップをはめ込んでください。

2　可動仕切板の可動棚への取付け方法

⚠可動仕切板を取り付ける際は、可動棚の上に物がのっていないことを確認してください。

可動仕切板

×2

❶ 可動棚を持ち上げて、手前に引き出してください。

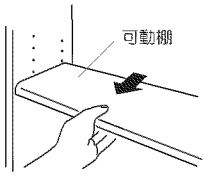

❷ 可動棚の後に可動仕切板の樹脂パーツをはめ込んでください。

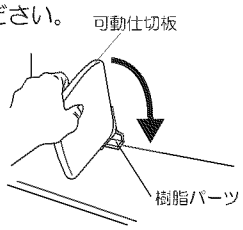

❸ 樹脂棚ダボが浮いていないか確かめてから、可動棚をもとの位置に戻してください。

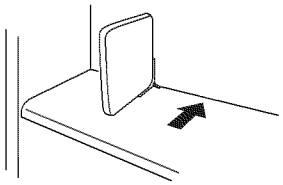

3　照明器具の取付け方法

■ライト付属品

A ライト取付けボルト	B クランプ取付けボルト	C クランプ
M6×30mm(長)	M6×15mm(短)	
		
×2	×2	×1

Aのボルトは最初から取り付けてあり、
Bのボルトはクランプの後にテープ止めしてあります。

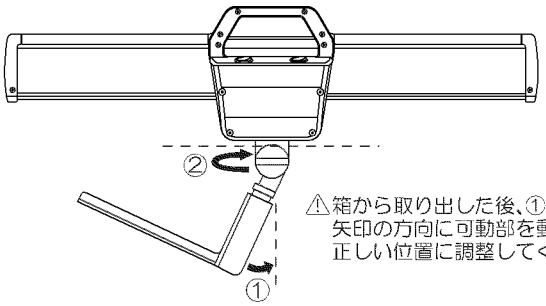

⚠箱から取り出した後、①②の手順で矢印の方向に可動部を動かして正しい位置に調整してください。

STEP1の場合

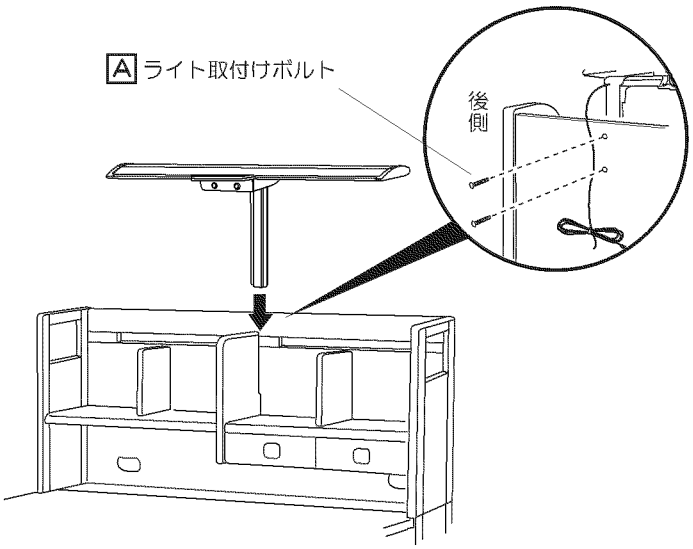

STEP2、STEP3の場合

※この取り付けは、P7 のデスクの組立て方法のあとに行ってください。

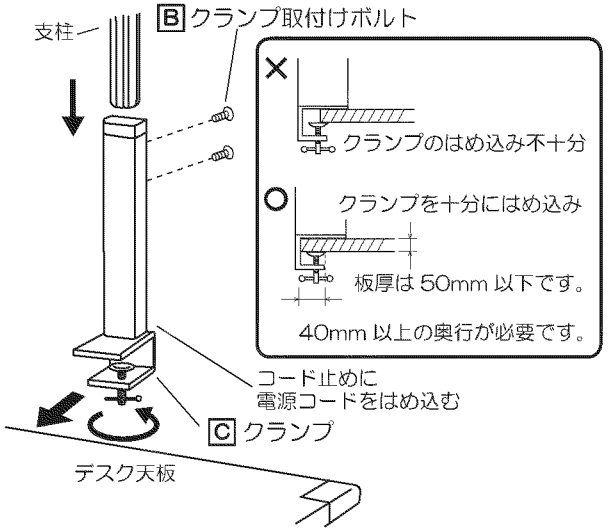

4 ライトとコンセントの結線

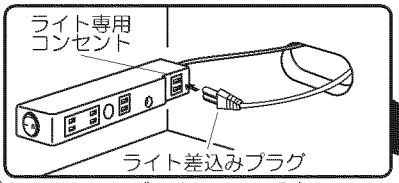

⚠コンセントボックスの一番奥のコンセントにライトの差込みプラグを差し込んでください。
ライト専用コンセント以外のコンセントに、ライトの差込みプラグを差し込んだ場合、コンセントボックスのスイッチでのライトの点灯・消灯は、できません。

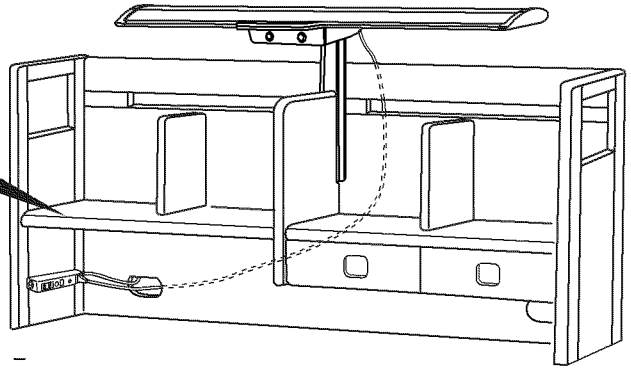

5 デスクの組立て方法

※1ページの組立てスタイルを決め、組み立ててください。

■デスク付属品

A ボルト(M6×35mm)	B 連結ピン	C 回転金具	D 穴埋めキャップ	E ナット用キャップ	J ボルト用キャップ
GKU4BU635	SZC8MB605	SZC8MKN18	SZC9AC18R	SZC7DC06R	SZC9BC61
					
×13	×2	×2	×2	×3	×2

K カバンフック	L トラスボルト(M6×25mm)	M ボルト(M6×20mm)	N ボルト(M6×90mm)	O 拡張天板受金具	カギ
SZC9KF07R	GKU4BW625	GKU4BU620	GKU2BU690	SZC2LKSUK	LTFTKD503
					
×1	×1	×6	×2	×2	1セット

※枠内の9桁表記は、部品品番となります。

⚠小さな部品の取扱いには、十分ご注意ください。
➡お子様が飲み込むことがあります。
スタイルにより、使用しない部品や部材が生じることがあります。
⚠組替え時には必ず必要になりますので大切に保管してください。
➡部品の紛失の場合は再度ご購入いただくことになります。

STEP1(スタンダードスタイル)STEP3(セパレートスタイル)の場合

※STEP2の場合はP6へ進んでください。

1 ・側板と背板の取り付け ・拡張天板の収納方法

❗上背板(大)はネジ穴のある面を後側にして組み立ててください。

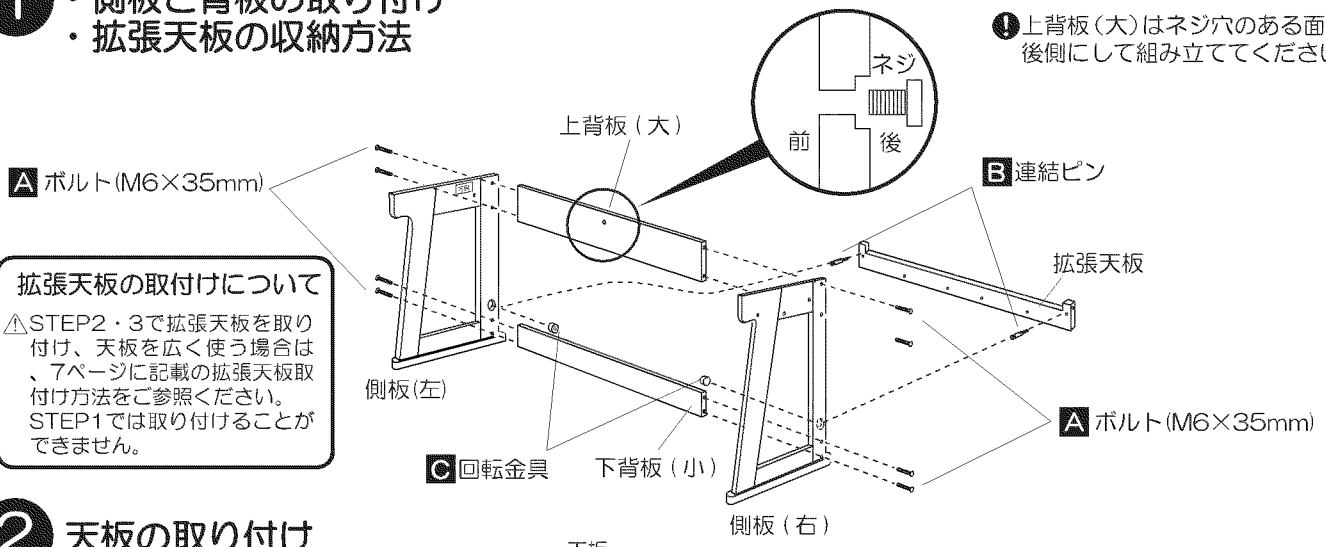

拡張天板の取付けについて

⚠STEP2・3で拡張天板を取り付け、天板を広く使う場合は、7ページに記載の拡張天板取付け方法をご参照ください。
STEP1では取り付けることができません。

2 天板の取り付け

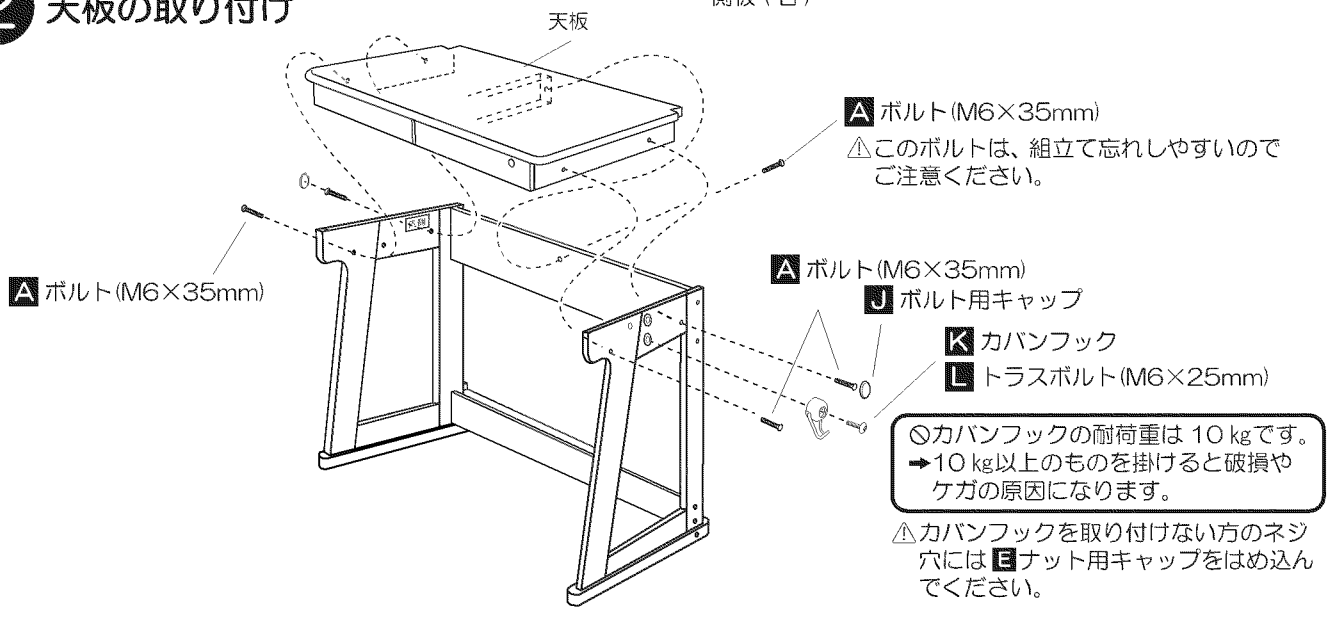

⊘カバンフックの耐荷重は10kgです。
➡10kg以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

⚠カバンフックを取り付けない方のネジ穴にはE ナット用キャップをはめ込んでください。

❸ その他の部材の取付け方法

■ STEP1(スタンダードスタイル)の場合

①・天板木部パーツの取り外し、取り付け方
・デスクへのコンセント取り付け

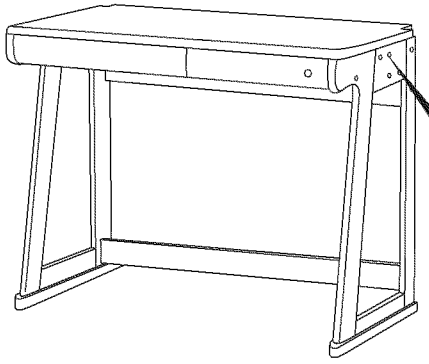

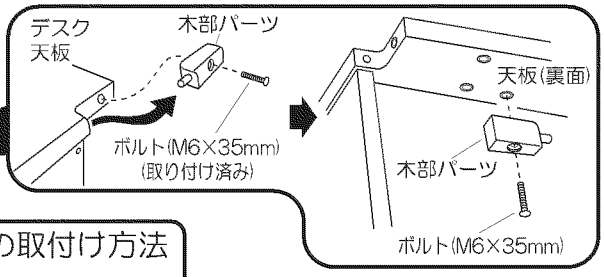

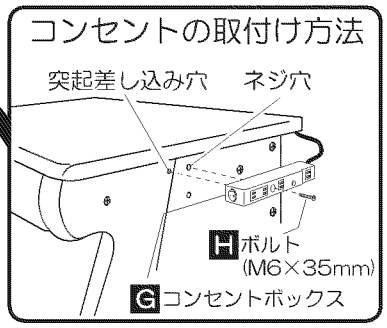

⚠コンセントボックスを取付けない箇所の突起差し込み穴には D 穴埋めキャップを、ネジ穴には E ナット用キャップをはめ込んでください。

②シェルフとデスクとの組み付け

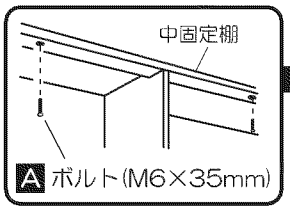

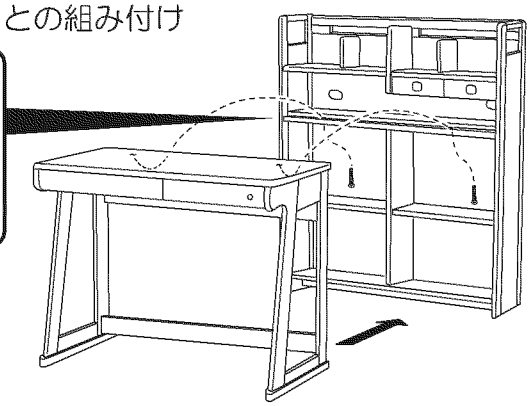

⚠デスク本体とシェルフを組み立て、シェルフに付属しているボルト2本を用いてシェルフに対してデスク天板を固定します。

■ STEP3(セパレートスタイル)の場合

①シェルフの飾り板の取外し、取付け方

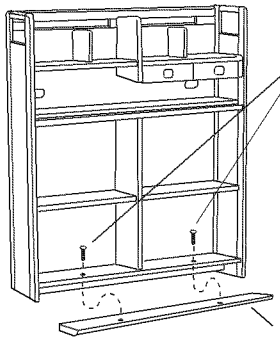

⚠地板に取り付け済みの飾り板をはずし、取り外したボルトを用いて中固定棚に取り付けます。

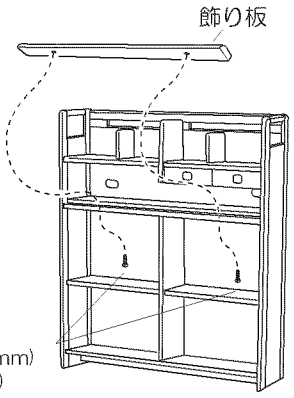

②シェルフへの穴埋めキャップの取り付け

デスク本体とシェルフを組立てそれぞれ別々で使用することができます。

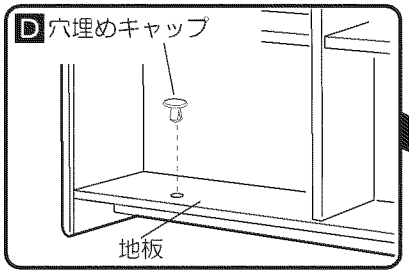

⚠地板の飾り板収納用の穴に、穴埋めキャップを2個はめてください。

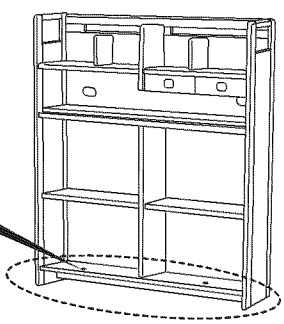

STEP2(ユニットデスクスタイル)の場合

※ここでは、デスクの左がシェルフになる場合の説明となっています。(このページ下の図)
右がシェルフにしたい場合は、この図を反転させて組立てしてください。

① 天板と上背板(大)との取り付け

❗上背板(大)はネジ穴のある面を後側にして組み立ててください。

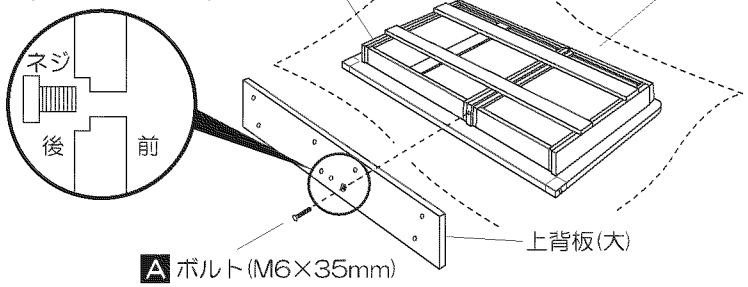

A ボルト(M6×35mm)
⚠このボルトは、組立て忘れしやすいのでご注意ください。

② ・天板、上背板(大)と側板との取り付け
・下背板(小)の収納方法

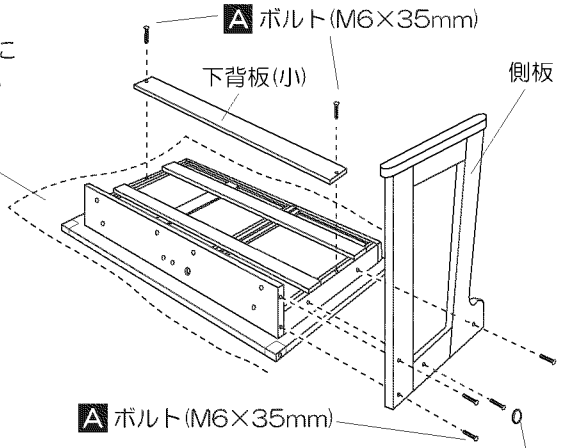

⚠シェルフに連結するほうの側板を背板に取り付けるようにしてください。

③ ・側板の背板、側板への取り付け
・デスクへのコンセントの取り付け
・拡張天板の収納方法

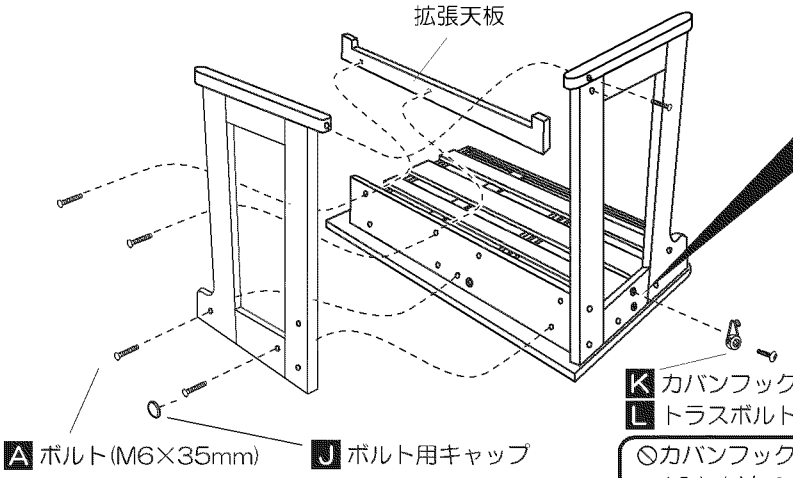

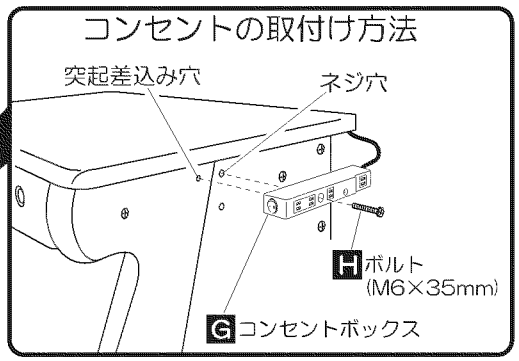

⚠コンセントボックスを取付けない箇所の突起差し込み穴にはD穴埋めキャップを、ネジ穴にはE ナット用キャップをはめ込んでください。

⃠カバンフックの耐荷重は 10 kgです。
➡10 kg以上のものを掛けると破損やケガの原因になります。

⚠カバンフックを取り付けない方のネジ穴にはE ナット用キャップをはめ込んでください。

④ ・シェルフとデスクの組み付け
・シェルフへの穴埋めキャップの取り付け

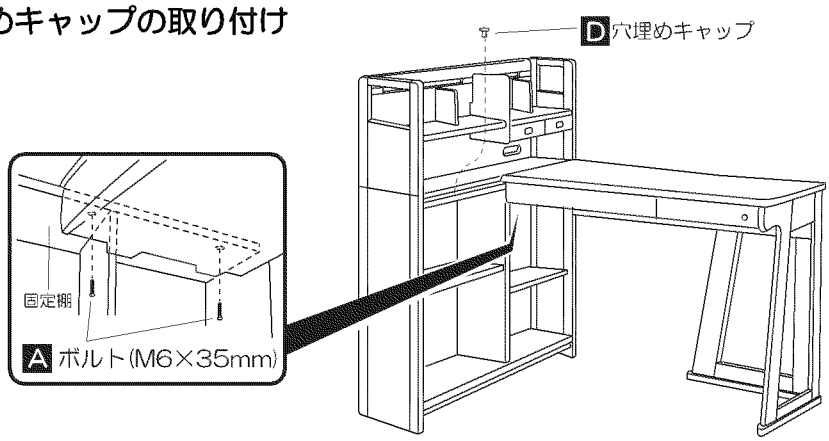

⚠デスク本体とシェルフを組み立て、シェルフに付属しているボルト2本を用いてシェルフに対してデスク天板を固定します。

6 拡張天板取付け方法

※STEP2、STEP3の場合のみ

① 拡張天板の取り付け

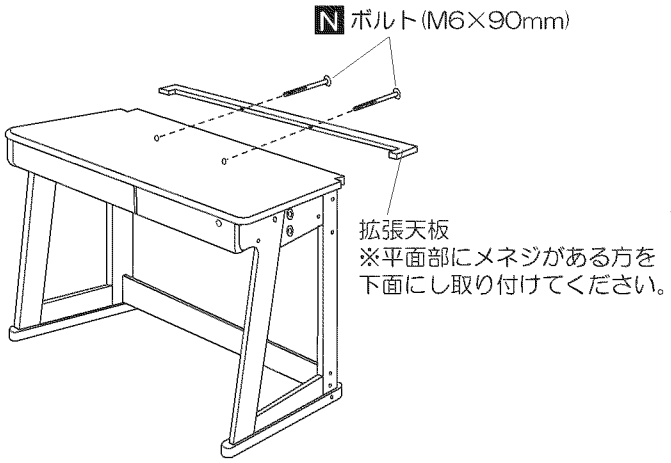

② 拡張天板受金具の取り付け

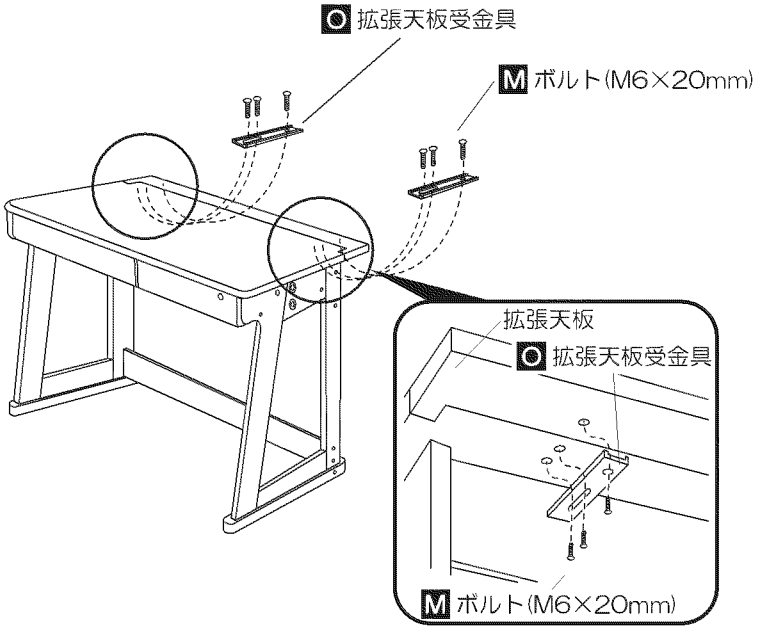

7 ワゴンの組立て方法

※イラストは共通の為、現物と異なる場合があります。

■キャスターの取り付け

①地板の裏にキャスター4個を差し込んでください。前側には、ストッパー付きキャスター（2個）を取り付けてください。

②下段引出しの下のキャスター取付け穴に、キャスター（ストッパーなし）1個をしっかりと差し込んでください。

●ワゴンはキャスターにより、自由に移動できます。

●移動を止めたい時は、ワゴンの前方両端のキャスターのストッパーレバーを押し下げてください。

ワゴン付属部品		
キャスター（5個入り）	ペントレー	仕切板（下引出し用）
SZC9WC94G		
		
×1 セット	×1	×2

⚠キャスター1セットは、ストッパー付きが2個
ストッパーなしが3個となります。

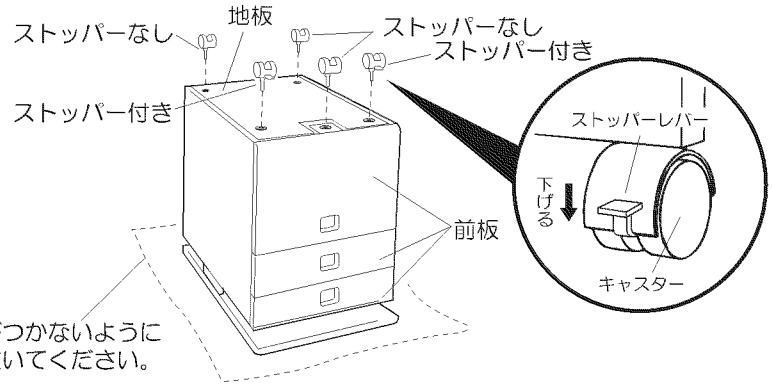

8 引出し取手プレートの使い方

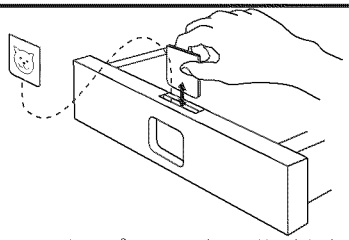

引出し取手内のプレートは、2枚（表裏4色）より選んでお使いいただけます。また、お気に入りの写真や色紙などをプレートサイズにカットし、差し込んでいただくとオリジナル仕様の取手としてお使いいただけます。

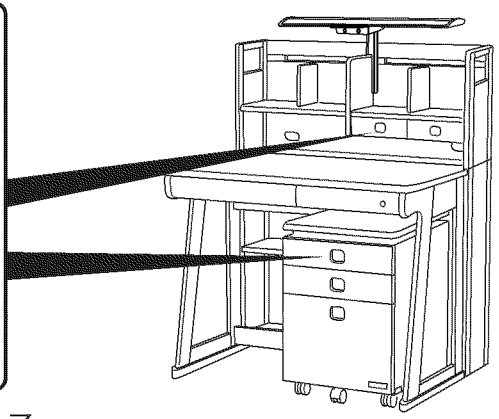

分解と組替え方法

● 引越しなどで分解する必要がある場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、分解してください。

● スタイルを組替えする場合は、この組立説明書の表紙のイラストのどのスタイルになっているかを確認いただき、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただきながら、分解していただき、さらに表紙のイラストのどのスタイルにするかを決定のうえ、そのスタイルの組立て方法の内容をよくお読みいただき、組立てしてください。

● 分解や組替えの際には、部材や部品を紛失しないよう、十分注意してください。

● 分解や組替えがわかりにくい場合は、お買い上げの販売店にご相談いただくか、弊社お客様相談室にご相談ください。

● 組替え方法については、弊社ホームページに詳細を記載している場合がありますので、
組み替えの際には一度ご確認ください。http://kagu.koizumi.co.jp/

コイズミ学習机保証書

＜無料修理規定＞

1.組立説明書、取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って**正常な使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理**をさせていただきます。
①無料修理をご依頼になる場合には**商品と本書をご持参、ご提示のうえお買い上げの販売店にご依頼ください。**
②お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には下記のご相談窓口へご連絡ください。

2.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
①使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
②お買い上げ後の落下などによる故障および損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源による故障および損傷
④消耗品の消耗、又はそれによる故障
⑤本書のご提示がない場合
⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び字句を書き換えた場合

3.本書は日本国内においてのみ有効です。

4.本書は再発行しませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

＊ご販売店様へ　必ず全項目をご記入のうえお客様にお渡しください。
この保証書は本書に示した期間条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品番	SDF-258AL （引出し内の白いラベルで品番をご確認ください。）	
お客様	お名前 ご住所　〒 電話番号（　　）　　－	
お買い上げ日 年　月　日		販売店名・住所・電話番号
保証期間（お買い上げ日より） 3ヶ年		

（お願い）
お買い上げ日、販売店名、及び品番のわかる伝票、領収書等がありましたら、ここに貼り付けて、大切に保管してください。

お客様ご相談窓口

商品のお問い合わせ、アフターサービスは、お買い上げいただきました販売店にご相談ください。

◇お客様相談室　〒557-0063　大阪市西成区南津守２丁目１番30号　TEL06(6658)7382

コイズミファニテック株式会社　〒557-0063　大阪市西成区南津守２丁目１番30号

所在地、電話番号は変更になることがあります。あらかじめご容赦ください。